

Załącznik nr 2

Instrukcja Zasilenia Uzupełniającego

Spis treści

1. Wstęp	3
1.1. Założenia	3
1.2. Założenia proceduralne	3
2. Przygotowanie danych	4
2.1. Zakres aktualizowanych danych	4
2.2. Definicja pliku CSV	4
2.3. Zawartość pliku CSV – przykład	4
2.4. Wygenerowanie pliku CSV	5
3. Wstawienie pliku na Portal Użytkownika Profesjonalnego	5
4. Weryfikacja Zasilenia Uzupełniającego	7
4.1. Pobranie danych zaktualizowanych w ramach Zasilenia Uzupełniającego	7
4.2. Pobranie raportu o błędach Zasilenia Uzupełniającego	7

1. Wstęp

Poniższy dokument opisuje założenia dotyczące procesu Zasilenia Uzupełniającego oraz sposób przygotowania i aktualizacji danych w ramach tego procesu.

1.1. Założenia

- 1.1.1. Zasilenie Uzupełniające pozwoli na aktualizacje wybranych atrybutów PP utworzonych w ramach Zasilenia Inicjalnego.
- 1.1.2. Tylko Użytkownicy Profesjonalni w roli rynkowej OSD w CSIRE (lub odpowiednio skonfigurowany Nadawca Fizyczny) mają możliwość importu pliku CSV z danymi Zasilenia Uzupełniającego.
- 1.1.3. Procesy reklamacyjne nie służą do masowego ładowania danych i nie będą wykorzystywane do Zasilenia Uzupełniającego.
- 1.1.4. Użytkownik Profesjonalny w roli rynkowej OSD (lub odpowiednio skonfigurowany Nadawca Fizyczny) będzie mógł wielokrotnie ładować plik CSV (ten sam bądź różny) w ramach Zasilenia Uzupełniającego.
- 1.1.5. W przypadku wielokrotnej zmiany tego samego atrybutu dla danego PP stan systemu będzie odzwierciedlał zmianę z ostatniego pliku.
- 1.1.6. Dane w pliku CSV powinny opisywać stan na daty:
 - 1.1.6.1. 01.03.2026 r. dla Okna 2,
 - 1.1.6.2. 01.07.2026 r. dla Okna 3,
 - 1.1.6.3. 19.10.2026 r. dla Okna 4
 i z takimi datami zostaną zaczytane do CSIRE w danym Oknie.
- 1.1.7. Dane mogą być dostarczone tylko jako plik CSV opisany w punkcie 2.2.
- 1.1.8. Pliki CSV musi zawierać wiersz nagłówkowy – opis w ramach 2.1.
- 1.1.9. Brak wartości pola w pliku CSV jest interpretowany jako brak zmiany tej wartości
- 1.1.10. Proces Zasilenia Uzupełniającego nie służy do uruchamiania procesów rynku energii a jedynie do aktualizacji danych zdefiniowanych w ramach 2.1.
- 1.1.11. Nazwa pliku CSV musi być zgodna ze wzorcem SUPLOAD_*.csv i unikalna dla każdej próby Zasilenia Uzupełniającego

1.2. Założenia proceduralne

- 1.2.1. Zasilenie Inicjalne musi zostać zakończone przed rozpoczęciem Zasilenia Uzupełniającego.
- 1.2.2. W ramach Zasilenia Uzupełniającego korygowane mogą być jedynie dane, które zostały poprawnie załadowane do CSIRE - czyli te, które są widoczne w Raporcie „Raport Kontrolny 5 – Punkt Pomiarowy - Operator”.
- 1.2.3. Parametry odpowiadające za początek i koniec przetwarzania danych z Zasilenia Uzupełniającego zostaną opublikowane w ramach określonego Okna.
- 1.2.4. W trakcie trwania Zasilenia Uzupełniającego nie będzie możliwe przeprowadzenie żadnych innych operacji na danych pozyskanych do CSIRE w ramach procesu Zasilenia Inicjalnego wykonanego w danych Oknie.

2. Przygotowanie danych

W ramach przygotowania danych Użytkownik Profesjonalny w roli rynkowej OSD (lub odpowiednio skonfigurowany Nadawca Fizyczny) powinien przygotować plik CSV zgodny z opisem w punkcie 2.2

2.1. Zakres aktualizowanych danych

Aktualizacja 5 atrybutów PP:

- PL-095 Status przyłączenia PP
- PL-082 Status fizyczny dostaw PP
- PL-055 Możliwość wstrzymania windykacyjnego
- PL-081 Status wnioskowanego wstrzymania Operatora
- PL-080 Status wnioskowanego wstrzymania SE

2.2. Definicja pliku CSV

Plik CSV poza wymienionymi w punkcie 2.1 atrybutami będzie zawierał również kod PP:

- 2.2.1. Plik CSV będzie zakodowany w UTF8,
- 2.2.2. Poszczególne pola będą rozdzielone średnikiem
- 2.2.3. Wszystkie pola poza kodem PP są opcjonalne - tylko pola wypełnione podlegają aktualizacji,
- 2.2.4. Plik powinien zawierać nagłówek o zawartości: PL-001;PL-095;PL-082;PL-055;PL-081;PL-080,
- 2.2.5. Kolejność poszczególnych pól w pliku jest stała (PL-001, PL-095, PL-082, PL-055, PL-081, PL-080) – ewentualna próba zmiany kolejności w nagłówku i wierszach danych spowoduje niepoprawne przeprocesowanie pliku,
- 2.2.6. Pola typu „boolean” (PL-055, PL-081, PL-080) mogą mieć wartości TRUE lub FALSE (lub pole może być niewypełnione – wtedy system nie zmieni jego wartości),
- 2.2.7. Pola PL-095 oraz PL-082 muszą zawierać wartości zgodne z definicją w TSKB ZIK (XSD).
- 2.2.8. Nazwa pliku CSV musi być zgodna ze wzorcem SUPLOAD_*.csv i unikalna dla każdej próby Zasilenia Uzupełniającego

2.3. Zawartość pliku CSV – przykład

PL-001 Kod PP	PL-095 - Status przyłączenia PP	PL-082 - Status fizyczny dostaw PP	PL-055 - Możliwość wstrzymania windykacyjnego	PL-081 - Status wnioskowanego wstrzymania Operatora	PL-080 - Status wnioskowanego wstrzymania SE
590031406622037084	E22	CK0069	TRUE	FALSE	FALSE
590031406622037094				TRUE	TRUE

Tabela 1. Przykładowe dane Zasilenia Uzupełniającego

Przykład zawartości pliku CSV dla powyższych danych:

PL-001;PL-095;PL-082;PL-055;PL-081;PL-080

590031406622037084;E22;CK0069;TRUE;FALSE;FALSE

590031406622037094;;;TRUE;TRUE

2.4. Wygenerowanie pliku CSV


Dla ułatwienia procesu tworzenia pliku CSV przygotowany został plik XLSX który może zostać użyty przez Użytkowników Profesjonalnych w roli rynkowej OSD, którzy nie mogą wygenerować ze swoich danych pliku CSV (zgodnego z punktem 2.1, formatu z punktem 2.2 i przykładem opisanym w 2.3). Poniższe kroki zakładają użycie oprogramowania Microsoft Excel.

- 2.4.1. Plik zawiera dwie zakładki:
 - 2.4.1.1. SupplementaryLoad_Values – zawierający przykładowe wartości dla PP i przekazywanych danych,
 - 2.4.1.2. SupplementaryLoad_Dictionaries – zawierający słowniki wartości dla poszczególnych pól w zakładce SupplementaryLoad_Values.
- 2.4.2. Przygotowanie danych polega na zastąpieniu danych w zakładce SupplementaryLoad_Values danymi które Użytkownik Profesjonalny chce przekazać w ramach Zasilenia Uzupełniającego:
 - 2.4.2.1. W pliku można wstawić dowolną ilość wierszy odpowiadającą PP,
 - 2.4.2.2. Kolumna A musi zawierać poprawny kod PP,
 - 2.4.2.3. Kolumna B-F odpowiadające za zmieniane w ramach Zasilenia Uzupełniającego pola umożliwia wstawienie wartości zgodnych ze słownikami SupplementaryLoad_Dictionaries,
- 2.4.3. Po uzupełnieniu wszystkich wartości dla PP aktualizowanych w ramach Zasilenia Uzupełniającego Użytkownik Profesjonalny powinien:
 - 2.4.3.1. Upewnić się, że ma aktywną zakładkę SupplementaryLoad_Values,
 - 2.4.3.2. Z menu wybrać Zapisz Jako (lub Save As) i wskazać lokalizację pliku i docelową nazwę,
 - 2.4.3.3. Wybrać typ pliku CSV UTF-8 (Comma delimited),
 - 2.4.3.4. Po kliknięciu Zapisz (Save) należy kliknąć OK potwierdzając zapisanie tylko aktywnej zakładki,
 - 2.4.3.5. Zapisany plik należy otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym (np. Notatnik) i sprawdzić czy plik CSV jest zgodny z przykładem w punkcie 2.3.

3. Wstawienie pliku na Portal Użytkownika Profesjonalnego

Aby wstawić plik Zasilenia Uzupełniającego należy:

- a) Zalogować się do Portalu Użytkownika Profesjonalnego,
- b) Wybrać z menu Przetwarzanie Zbiorcze opcję Zasilenie Uzupełniające

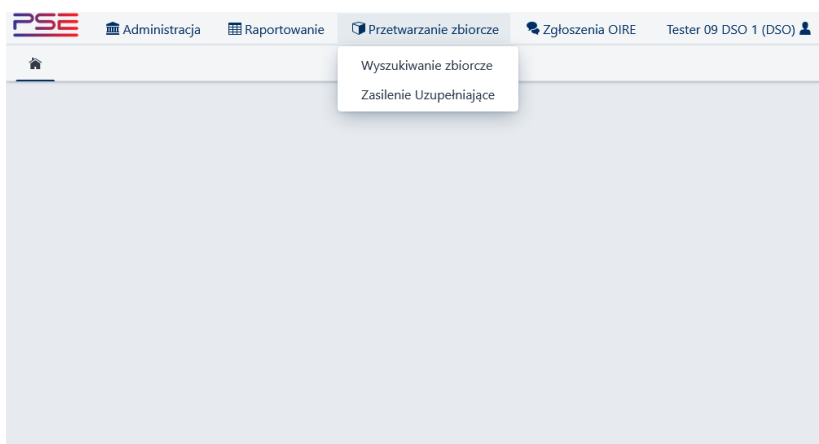

c) Wybrać „Choose File” i wskazać przygotowany plik,

Start of Supplementary Load

Identyfikator transakcji
005aebec-def4-499c-96b5-6aba69fb1e1f

Odniesienie do transakcji zewnętrznej

Choose File

SUPLOAD_prezentacja.csv

Cancel Upload

Prześlij Anuluj

d) Wybrać „Upload” (pojawi się komunikat „Przesyłanie pliku powiodło się”)

e) Wcisnąć przycisk „Prześlij”

Start of Supplementary Load

Identyfikator transakcji
005aebec-def4-499c-96b5-6aba69fb1e1f

Odniesienie do transakcji zewnętrznej

Choose File

SUPLOAD_prezentacja.csv

Prześlij Anuluj

Przesyłanie pliku powiodło się

f) Oczekiwany wynik:

- Status: Przetworzony
- Błąd przetwarzania: 0
- Odrzucenie procesu: 0

Wyszukiwanie procesów zbiorczych

Nazwa pliku Status Data utworzenia Wniosekodawca organizacja *

Tester 09 DSO 1 (79APLTESTOR05014, DSO)

Wyniki przetwarzania zbiorczego

Nazwa pliku	Status	Łączna liczba linii	Sukces parowania	Sukces w przetwarzaniu	Błąd przetwarzania	Odrzucenie procesu
SUPLOAD_prezentacja.csv	Przetworzony	2	2	2	0	0

4. Weryfikacja Zasilenia Uzupełniającego

4.1. Pobranie danych zaktualizowanych w ramach Zasilenia Uzupełniającego

Aby pobrać plik zawierający dane zaktualizowane w ramach Zasilenia Uzupełniającego należy:

- a) Zalogować się do Portalu Użytkownika Profesjonalnego,
- b) Wybrać z menu Raportowanie Raporty kontrolne / 016 – Raport z danych Zasilenia Uzupełniającego,
- c) Potwierdzić generowanie raportu,
- d) Wybrać z menu Raportowanie / Raporty Kontrolne / Szukaj Przebiegów Raportów,
- e) Uzupełnić nazwę raportu „RapMig016” i wybrać Wyszukaj,
- f) Jeśli status generowania raportu jest ustawiony na „Gotowy” otworzyć dane generowania raportu poprzez kliknięcie >,
- g) Pobrać wygenerowane pliki z okna szczegółów raportu.

4.2. Pobranie raportu o błędach Zasilenia Uzupełniającego

Aby wyświetlić Raport o błędach Zasilenia Uzupełniającego należy:

- a) Zalogować się do Portalu Użytkownika Profesjonalnego,
- b) Wybrać z menu Raportowanie / Zasilenie Uzupełniające / Raport błędów z Zasilenia Uzupełniającego,
- c) Raport zostanie wyświetlony zgodnie z definicją.